




A. J13011进水阀安装说明

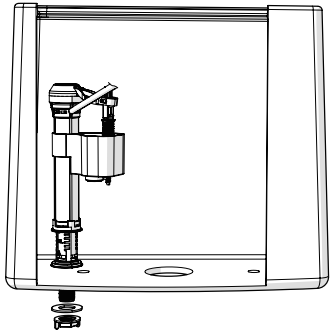


1. 将螺母和塑垫依次从进水阀上取下，把带密封垫的进水阀插入水箱进水口，转到适当角度后，再依次放上塑垫，旋紧螺母；

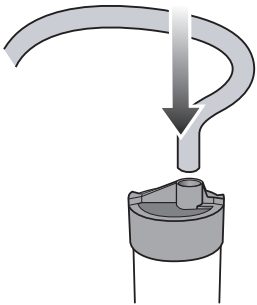

2. 将补水管接入排水阀的溢水管内；

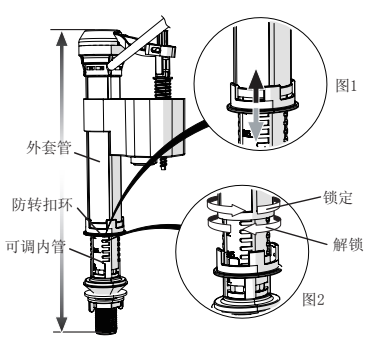


3. 安装好进水阀后，向下拉动防转扣环（图1）此时按（图2）方向解锁外套管，调整进水阀至适当高度，再按（图2）方向锁定外套管，向上扣紧防转扣环（图1）；

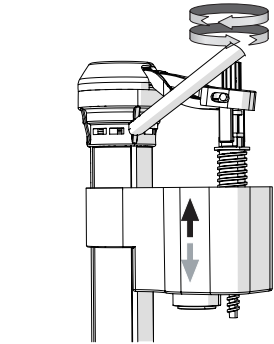


4. 完成进水阀高度调整后，顺时针或逆时针旋转调节螺杆，使外浮桶和内浮桶上下移动微调水位高低；


B. P206连体排水阀安装说明

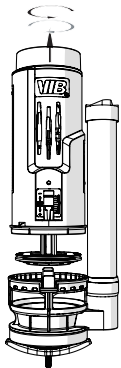


1. 将本体从底座上取出；

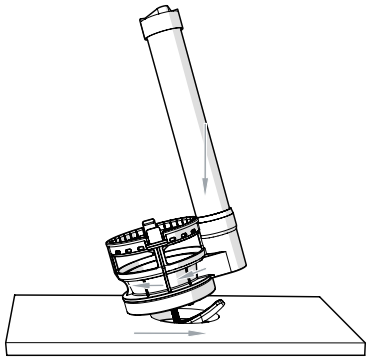


2. 将U形钩旋松至固定螺栓底部，斜放底座，将一端的U形钩住水箱安装孔内部，用力推入，直至U形放入安装孔，再将底座摆正；

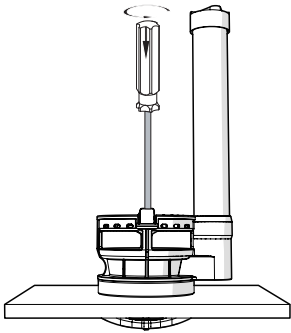


3. 将底座摆放端正，用螺丝刀锁牢固定螺栓，螺的时候注意校正底座的位置；

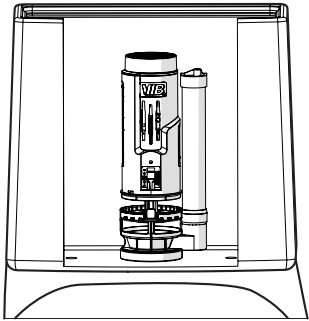


4. 在安装好底座的水箱上对准放入排水阀本体，用力压入直至底座两边卡扣扣住排水阀本体，将排水阀旋转至适当位置；

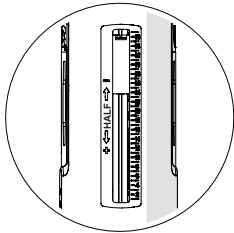


1. 标识有HALF的为半排调节窗口，用来调节半排水位高低；

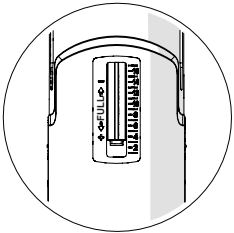

2. 标识有FULL的为全排调节窗口，用来调节全排水位高低；

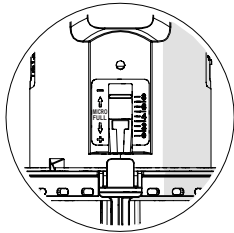


3. 标识有Micro FULL的为全排微调窗口，用来调整全排浮桶最低时的全排精确水位；

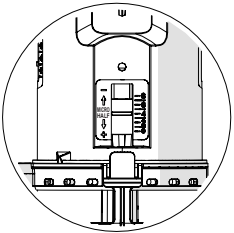


4. 标识有Micro HALF的为半排微调窗口，用来调整半排浮桶最低时的半排精确水位；


C. 按钮安装说明

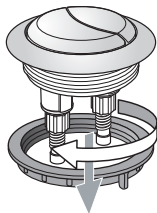


1. 将螺母从按钮上旋下；

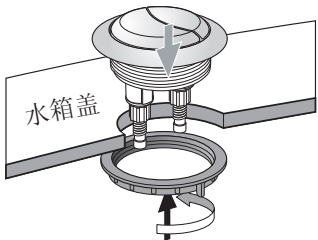

3. 将按钮本体放入水箱盖的安装孔中，旋紧螺母；

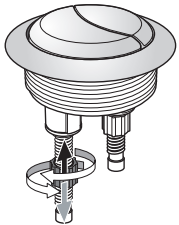

2. 旋开螺杆固定螺母，顺时针或逆时针调节螺杆至适当位置再旋紧螺杆固定螺母；

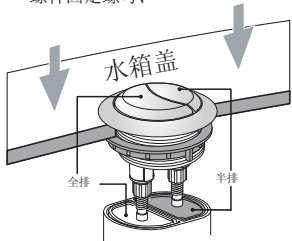

4. 将水箱盖安装到水箱上，注意按钮的全半排按键需对应排水阀的全半排按键；